



INSTALLATIE

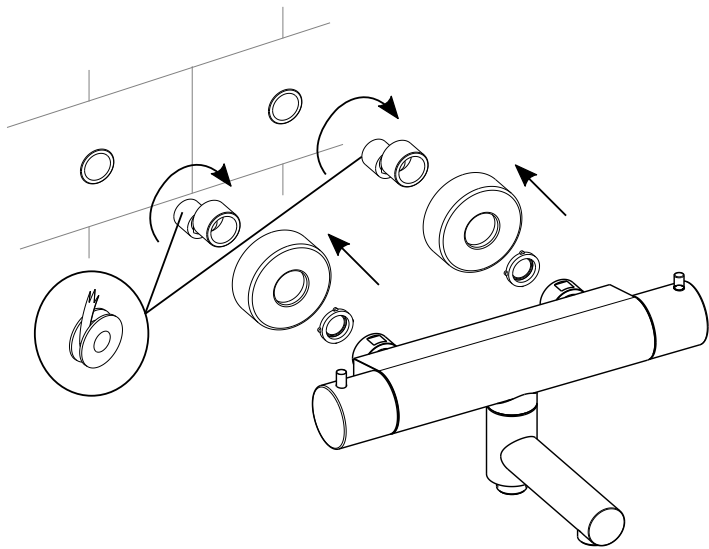


CARTOUCHE VAN THERMOSTAAT (kalibratie)

Vanuit de fabriek is de thermostaat afgesteld op een watertemperatuur van 38° Celsius, overeenkomstig met de indicator op de hendel.
Indien de geselecteerde watertemperatuur niet overeenkomt met de werkelijk gemeten watertemperatuur dan dient de thermostaat gekalibreerd te worden. Houd hierbij altijd rekening met lokale installatievoorschriften.
Zet het water aan, zet de hendel op 38° Celsius en meet de temperatuur van het water met een medische thermometer.
Draai de hendel, met de veiligheidsknop ingedrukt, naar de stand van 38° Celsius.
Meet opnieuw de temperatuur en stel vast dat de gemeten temperatuur overkomt met de indicator op de hendel.

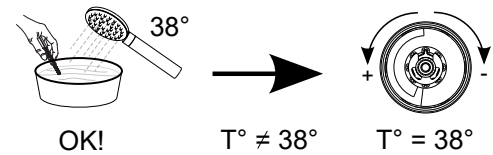


CARTOUCHE VAN THERMOSTAAT (onderhoud | vervanging)

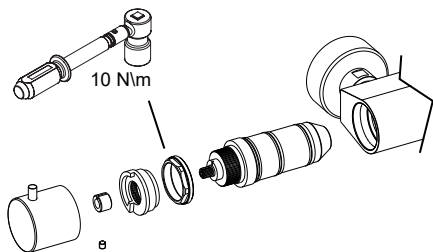

Om de levensduur van het product te verlengen is regelmatig onderhoud noodzakelijk.
Draai de hoofdkraan dicht en verwijder de onderdelen overeenkomstig de afbeelding links.
Verwijder aanwezige kalkresten van de cartouche met water en eventueel met behulp van azijn (Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Vet de cartouche eventueel in met siliconen vet.
Herinstalleer de cartouche.
Indien de gemeten watertemperatuur afwijkt van de op de indicator aangegeven temperatuur dan dient de thermostaat te worden gekalibreerd (zie cartouche van thermostaat | kalibratie).



CARTOUCHE VAN STOPKRAAN (onderhoud | vervanging)

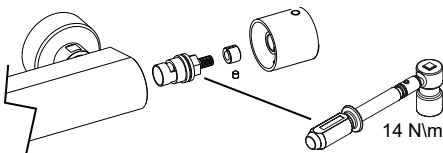

Om de levensduur van het product te verlengen is regelmatig onderhoud noodzakelijk.
Draai de hoofdkraan dicht en verwijder de onderdelen overeenkomstig de afbeelding links.
Verwijder aanwezige onzuiverheden die de watertoevoer kunnen blokkeren.
Herinstalleer de cartouche.

INFORMATIE

Koud water temperatuur	5-25 °C
Warm water temperatuur	55-65 °C
Aanbevolen warm water temperatuur	60 °C
Toegestane dynamische druk	1-5 Bar
Aanbevolen dynamische druk	2-3 Bar

Lagoo B.V.
info@lagoo.nl
www.lagoo.nl

Zie www.lagoo.nl voor de garantievoorwaarden
Wijzigingen voorbehouden